

SAMSUNG

สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) 1800-29-3232 (Toll Free)



คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	5
โปรแกรมซักปกติ.....	5
โปรแกรมซักผ้าห่ม.....	5
โปรแกรมการซักเร็ว.....	5
โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า.....	5
โปรแกรมซักแบบประหยัด(ECO+) ชำระ	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....	5
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....	6
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	7
สถานที่ติดตั้ง.....	7
การรับความสมดุล.....	7
การต่อท่อน้ำเข้า.....	7
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	8
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	8
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	8
การทำความสะอาดตัวกรองซัก.....	8
การเติมผงซักฟอก(Detergent).....	9
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener).....	9
การแก้ปัญหาเบื้องต้น.....	9
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....	10
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....	10
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....	11
ข้อกำหนดรายละเอียด.....	

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register

Code No.: DC68-01700C

Basic Model.: BP5, BP8

คุณสมบัติ

การควบคุมระบบการชักปกติ

- การควบคุมระบบการชักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการชักที่ดีที่สุด โดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้равกับเครื่องซักอัจฉริยะ

ผ้าใส บาร์ฟู

- ผ้าใสคือแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการการทำงานภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองเห็นผ่านผ้าใส

แกนซัก

- แกนซักช่วยให้ผ้าและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการบิดและการสึกหรอของผ้า

พลังงานแบบน้ำตก

- พลังซักแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายใน แกนซักเป็นคลื่นสลับด้วยแรงดันกลับเติมกำลังจากถังซัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นที่ลอยอยู่เหนือน้ำให้จมลงใต้ผิวน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกางเกงยีนส์และผ้าห่ม

ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังซักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่อง ตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการชักรีดสุดท้าย

ระบบ CAS (ระบบควบคุม) บาร์ฟู

- การทำงานของตัวล็อคป้องกันเด็ก
- ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยอัตโนมัติ
- ประหยัดพลังงาน โปรแกรมซักแบบประหยัด(ECO+) เป็นโปรแกรมการซักที่จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงาน โดยจะลดระยะเวลาในการซักผ้าที่ท่านสวมใส่บ่อยหรือผ้าสกปรกน้อย

บาร์ฟู

ระบบล็อคป้องกันเด็ก : เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้ไม่ถึงการ

- **วิธีใช้ระบบล็อคป้องกันเด็ก** :
 - เมื่อต้องการให้ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานร่วมกับในขณะซัก ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" ตามลำดับ ระบบล็อคป้องกันเด็ก ระหว่างการซักจะป้องกันไม่ให้นุ่มการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นปุ่ม "เปิด/ปิด" และในขณะที่ระบบทำงาน สัญญาณรูปตัว "L" จะกระพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที
- **วิธีการยกเลิกระบบล็อคป้องกันเด็ก**
 - ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" ตามลำดับ จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเตาเสียบที่หลวม

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มีเยียน้ำ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบดงหรือของหนักทับสายไฟ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือรูปหรีที่จุดแล้วบนเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง

-เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า

-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดถอนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เปื้อนคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปถึงปั่น

-มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาดังชักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

กรณีที่ถังซัก(สายไฟ) ของเครื่องซักผ้าเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต,ตัวแทนให้บริการ, หรือผู้ที่มีความชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

เครื่องซักผ้าจะต้องใช้งานกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้

เครื่องซักผ้านี้จะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลั๊กสามารถใช้งานได้โดยง่าย

ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้

ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ(เช่นกระดุมเหล็ก,ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กตันทรงदान) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้

ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปิดฝุ่นหรือเช็ดน้ำออกจนหมด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กกระโดดลงในเครื่องซักผ้า

-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากมีเหตุการณ์เกี่ยวกับวงจรเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในพื้นที่ และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง

-อาบู่การใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และอาจยังเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้


อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเตาเสียบเดียว

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป


อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

เครื่องซักผ้าไม่มีได้มีไว้ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ใช้งาน ยกเว้นจะมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้เล่นเครื่องซักผ้า

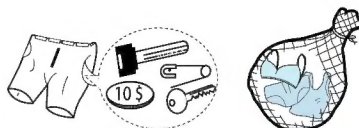

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

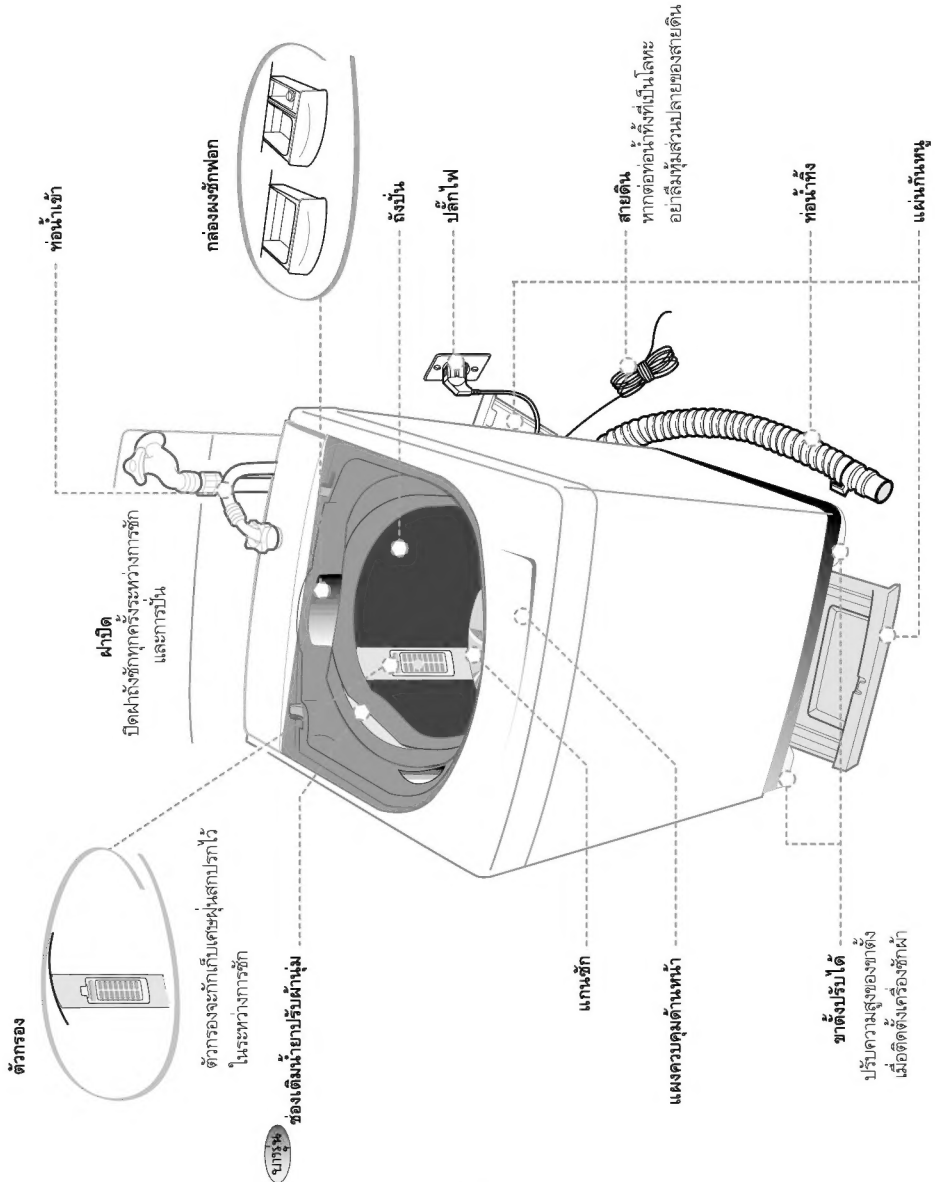

แผนควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผนควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

เปิด/ปิด

➤ ปุ่มเริ่ม/พัก

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว

เริ่ม/พัก

➤ ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล่วงหน้า

ตั้งเวลา

➤ ปุ่มโปรแกรม

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
อต์โนมิตี → ผ้าไหม → ซักเร็ว → ถนอมผ้า → ประหยัด(ECO+) (การรีด) → อต์โนมิตี

โปรแกรม

➤ ปุ่มขั้นตอน

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง แฉผ้า ซัก ล้างน้ำและปั่น → ซัก → ล้างน้ำ →
ปั่น → ซักและล้างน้ำ → ล้างน้ำและปั่น → ซัก ล้างน้ำและปั่น

ขั้นตอน

➤ ปุ่มระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
กลาง → สูง → ต่ำสุด → ต่ำ

ระดับน้ำ

➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อหน้าเข้า เข้ายับก๊อมน้ำและเปิดก๊อก เลียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งแล้ว

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก

➤ โปรแกรมซักปกติ

เปิด/ปิด > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุด ให้โดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
3. ปิดฝาถังซัก

➤ โปรแกรมซักผ้าไหม

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

➤ โปรแกรมการซักเร็ว

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

เนื่องจากการซักกระทำได้รวดเร็ว จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกระดับน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

➤ โปรแกรมซักแบบถนอมผ้า

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่ม หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
4. ปิดฝาถังซัก

ข้อควรระวัง...

- ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในกาซักผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักแบบถนอมผ้า ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการซัก
- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งก่อนเริ่มทำการซัก

➤ โปรแกรมซักแบบประหยัด (ECO+)

การระบุเปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

1. กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อเริ่มการซัก
2. กดปุ่ม "โปรแกรม" สี่ครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "ECO+"
3. กดปุ่ม "เริ่ม/พัก" เพื่อการซักโปรแกรมนี้
 - 3.1 ระดับน้ำจะถูกปรับเลือกอย่างอัตโนมัติ
 - 3.2 เริ่มต้นการซัก ล้างและปั่นหมาด
 - 3.3 ถ้าต้องการหยุดการทำงานชั่วคราว ให้กดปุ่ม "เริ่ม/พัก" อีกครั้ง ซึ่งในขณะที่ยหยุดคุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักอื่นได้
4. ปิดฝาถังซัก

➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน

เปิด/ปิด > ตั้งเวลา > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมนี้อีกท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
2. กดปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้าหนึ่งครั้ง
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้ (จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
3. กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม
4. ปิดฝาถังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการชักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการชักเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมการชักเร็ว - การชัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

 <p style="text-align: center;">หนึ่งครั้ง</p>	<p>ฟังก์ชันแช่ผ้า (รวมการชัก ล้างน้ำ บั่น)</p> <p>กดปุ่มเปิด/ปิด</p> <p>เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม)</p> <p>--อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ชักเร็ว, ถนอมผ้า, ประหยัด(ECO+) การแช่</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนหนึ่งครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>เครื่องจะเลือกกระด้น้ำให้โดยอัตโนมัติ</p> <p>ตามด้วยการชัก ล้างน้ำ และการบั่น</p>
 <p style="text-align: center;">สองครั้ง</p>	<p>ชักอย่างเดียว</p> <p>กดปุ่มเปิด/ปิด</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนสองครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การชักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการชัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการชักได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">สามครั้ง</p>	<p>ล้างน้ำอย่างเดียว</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนสามครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">สี่ครั้ง</p>	<p>บั่นอย่างเดียว</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนสี่ครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การบั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 11 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการบั่น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการบั่นได้ระหว่างรอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">ห้าครั้ง</p>	<p>ชักและล้างน้ำ</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนห้าครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การชักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">หกครั้ง</p>	<p>ล้างน้ำและบั่น</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนหกครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การล้างน้ำและการบั่นจะเริ่มต้น</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>


การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

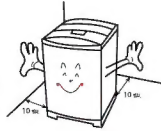

➤ การปรับความสมดุลย์

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)




ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ

หลวม สอด

ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบหุ้มฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้



หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิด

ความร้อนหรือแสงแดด เพราะชิ้นส่วนพลาสติก

หรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้



ถอดโฝมกันกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด


เพราะโฝมกันกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้

➤ การต่อท่อน้ำเข้า


1. ถอดโอตเปเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป




2. ก่อนอื่น ทำการคลายน็อตทั้งสี่ตัวที่โอตเปเตอร์ จากนั้น หมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้ห่างกันประมาณ 5 มม.




3. ต่อโอตเปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำแล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้แน่น

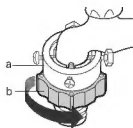

4. ต่อท่อน้ำ เข้ากับโอตเปเตอร์ โดยขันชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลง เมื่อขันส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับโอตเปเตอร์โดยอัตโนมัติ และมีเสียง 'คลิก' ดังขึ้น




5. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น

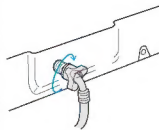

- 5.1. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น



หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบที่ออกแล้วจึงต่อหัวท่อน้ำเข้ากับโอตเปเตอร์

➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู 바람막이

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหลังและดันไปทางด้านหน้าจนสุด (บางรุ่นช่องประกอบอยู่ทางด้านหน้า)





2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

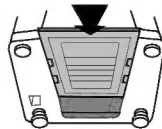


➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง


หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำทิ้งด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการชัก

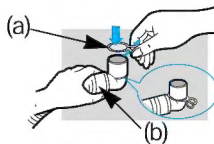


➤ ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า

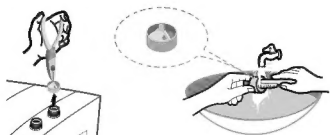

1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆสองอาทิตย์)

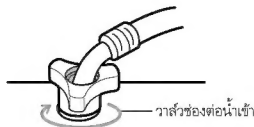


2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วของช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาสโดยที่ไม่มีตัวกรอง)

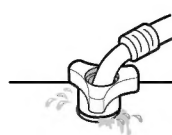


3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น

➤ การทำความสะอาดตัวกรองซัก ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

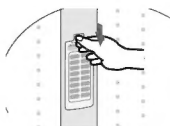

1. ผลักส่วนบนของถังแล้วดึงออก

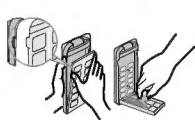

2. เปิดฝาดรอปดักภาพ




3. ทำความสะอาดตัวกรอง



4. ปิดฝาดรอปและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง 'คลิก'

➤ การเติมผงซักฟอก(Detergent)

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกกลับจากช่อง

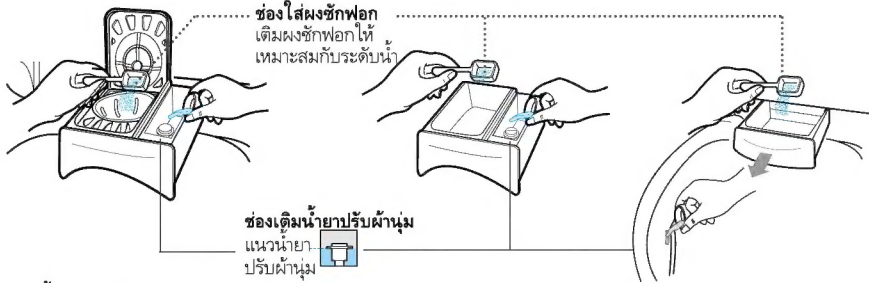

➤ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener)

- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแม่กลลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป (มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าทั้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้

ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง ?

ไฟดับหรือไม่ ?

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?

น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?



➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

น้ำประปาไหลหรือไม่ ?

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?

ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?

(ดูตัวกรองช่องต่อน้ำเข้า หน้า 8)

หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง

เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่

เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"

4E



➤ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากท่อดตลอดเวลา

เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่ายน้ำทิ้ง

ของเครื่อง แก้ไขโดย

-นำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวที่ตัวเครื่อง หรือยกให้สูง

เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก

-เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถังขึ้น

-วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น

-ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น
(แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น
จะช่วยพาสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?

ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที

เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่

เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

5E



➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

ถอดโหมกกันกระแทกออกหรือไม่ ?

เสียบผ้าในเครื่องกระจายตัว

อย่างทั่วถึงหรือไม่ ?

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ?

(ดูการปรับความสมดุลย์ หน้า 7)

ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?

4E



5E

➤ น้ำล้น


กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น

จนเสร็จจากนั้นปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่

1E


หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

วิธีการติดตั้ง Aqua Filter

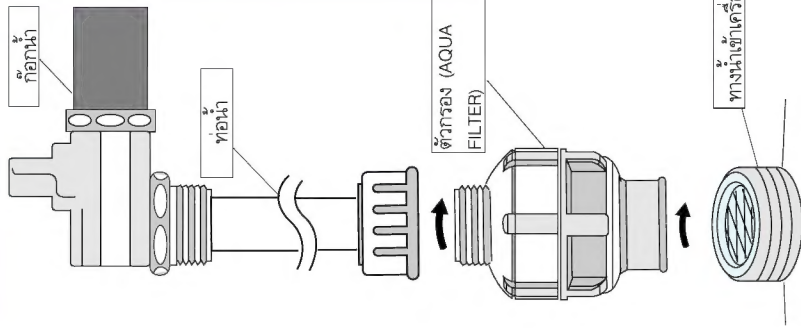


- ① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับวาล์วน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า
- ② ต่อท่อหน้าเข้ากับ Aqua Filter โดยขึ้นให้แน่นตามทิศทางของลูกศร
- ③ เปิดก๊อกล้นแล้วตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม


รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter

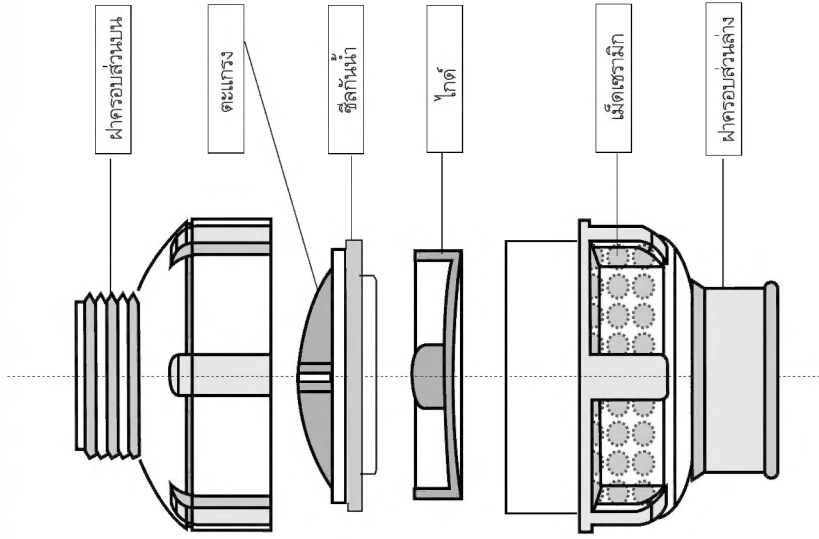



วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter

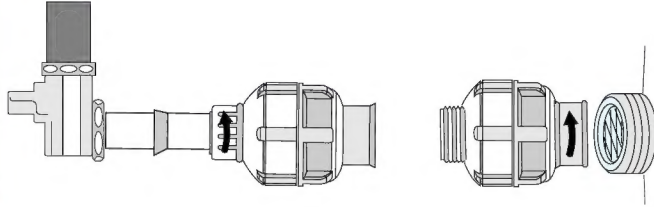

① ถอดหัวน้ำออกจาก Aqua Filter ทิศทางของลูกศร

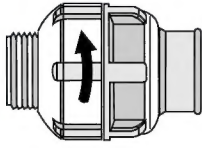

③ จับฝาครอบส่วนล่างของ Aqua Filter ไว้ให้แน่น แล้วให้มืออีกข้างหนึ่ง หมุนฝาครอบส่วนบน ออกตามทิศทางลูกศร (ระวังอย่าให้เม็ดทรายไหลลงหาย)

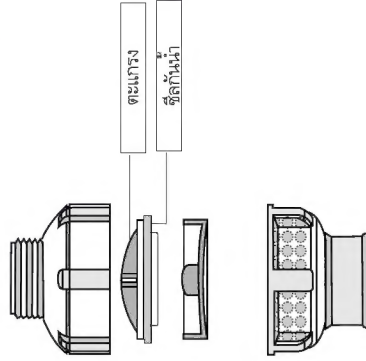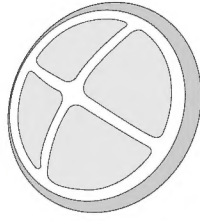

② ถอด Aqua Filter ออกจากส่วนน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า

④ ใช้แปรงขนอ่อน แปรงเอาเศษที่ติดตะแกรงออก

⑤ ประกอบคืนให้เหมือนเดิม หลังที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว (ระวังอย่าให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากตะแกรง)

● วิธีทำความสะอาดเม็ดทราย

1. ถอดตะแกรงและไส้กรองออก
2. เอาเม็ดทรายที่กรองได้ไปล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที (การต้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเม็ดทรายได้ดี)

ข้อกำหนดรายละเอียด (WA70,WA80,WA85)

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	56 ลิตร
	การปั่น	240W		กลาง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 850			ต่ำ	41 ลิตร
น้ำหนัก	31 กก.			ต่ำสุด	34 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm ²)		ปริมาณการใช้น้ำ		164 ลิตร
	ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน	ความเร็วการหมุนของแกนซัก		113 รอบต่อนาที

ข้อกำหนดรายละเอียด (WA90,WA95,WA10)

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	426W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	75 ลิตร
	การปั่น	270W		กลาง	55 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 588 x ลึก 618 x สูง 955			ต่ำ	42 ลิตร
น้ำหนัก	38 กก.			ต่ำสุด	31 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm ²)		ปริมาณการใช้น้ำ		202 ลิตร
	ประเภทการซัก		ความเร็วการหมุนของแกนซัก		100 รอบต่อนาที